

スタートガイド 1

設置編

このマニュアルでパソコンの設置を行います。

FMV-BIBLO LOOX

P70YN



大豆インキで印刷しています。

0712-1



All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2008

1 添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

機種名を記入してください。



保証書は梱包箱に貼り付けられています。



■イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。確認したらチェックをつけてください。

全機種共通の添付品

☐ パソコン本体




☐ AC アダプタ

☐ AC ケーブル

☐ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

☐ モジュラーケーブル

☐ スティックポイント用キャップ
※ 交換用です。古くなったら交換してください。

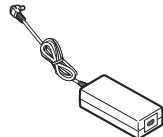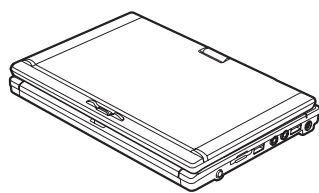☐ 保証書


※ 無線 LAN [ラン]、Bluetooth [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえでの注意事項を記載しています。ステッカーの内容をご確認の上、ご使用ください。



梱包箱に貼付

☐ マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

■スタートガイド 1 設置編

※このマニュアルです。

- ☐ スタートガイド2 セットアップ編
- ☐ ここが変わった！ Windows Vista
- ☐ FMV取扱ガイド
- ☐ トラブル解決ガイド
- ☐ サポート＆サービスのご案内
- ☐ 安心してお使いいただくために
- ☐ 各種ご案内

□ディスクセット


- ☐ リカバリ & ユーティリティディスク
- ☐ アプリケーションディスク 1
- ☐ アプリケーションディスク 2
- ☐ FMV画面で見るマニュアル

機種により異なる添付品

●「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

- ☐ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。
- 追加ディスク
 - ☐ プロアトラス SV3 for FUJITSU

●「TV 機能」を選択した場合

☐ アンテナ変換ケーブル

☐ ヘッドホンアンテナ

☐ ヘッドホン


●「ポートリプリケーター」を選択した場合

☐ ポートリプリケーター

●「ドライブ」を選択した場合

- ☐ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたはスーパーマルチドライブユニット
※ 添付品については、同梱されているマニュアルをご覧ください。

重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リカバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

? ご購入後 1 ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内
富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担)

受付時間：9:00～17:00

音声ガイダンスに従って窓口番号を選択してください。

1 購入後 1 ヶ月以内

富士通パソコン診断センター

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。


音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
→電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に 関 ボタン）を押してください。
●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1 ヶ月以内に左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後 1 ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内 0120-950-222）」をご利用ください。＜事前にユーザー登録が必要です。＞
☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。
☆ご購入後 1 ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（故障や修理に関する受付窓口内）」をご利用ください。
☆サポート＆サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート＆サービスのご案内」をご覧ください。



2 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』をお読みください。

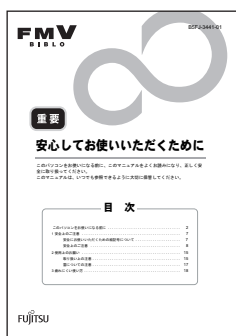

パソコンは次のような場所でお使いください

コンセントから直接電源をとれる場所

排気孔、吸気孔やコネクタがあるため、本体と壁の間に 10cm 以上のすき間をあける

インターネットに接続するとき
・LAN（有線 LAN）／モデムの場合
接続ケーブルが届く場所
・無線 LAN の場合
できるだけ見通しの良い場所

操作するのに十分なスペースをとる

Bluetooth[®] ワイヤレステクノロジーを使う場合は、できるだけ見通しの良い場所

AC アダプタ、本体は固い机の上など平らで安定した場所に置く

屋内でワンセグ放送を見たり、録画したりするときはテレビアンテナケーブルが届く場所（ワンセグチューナー搭載機種）

パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。



- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所（棚、ドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など）
- ・パソコンの前後左右および上部に十分なスペースをとれない場所

パソコン本体についての注意

- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体や AC アダプタが熱を持ったため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出したら落雷の可能性がなくなるまで、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。いったん落雷がおさまった後でも、再び落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

無線 LAN、Bluetooth[®] ワイヤレステクノロジー接続をお使いになる場合


電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth[®] は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

3 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

電源を入れたあとは、『スタートガイド2 セットアップ編』の手順に進みます。

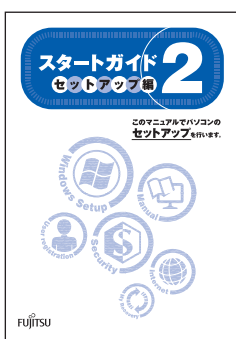


時間に余裕をもって作業してください

Windows のセットアップをした後は、パソコンをえるようにするための準備が必要です。パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

1 AC アダプタを取り付けます。

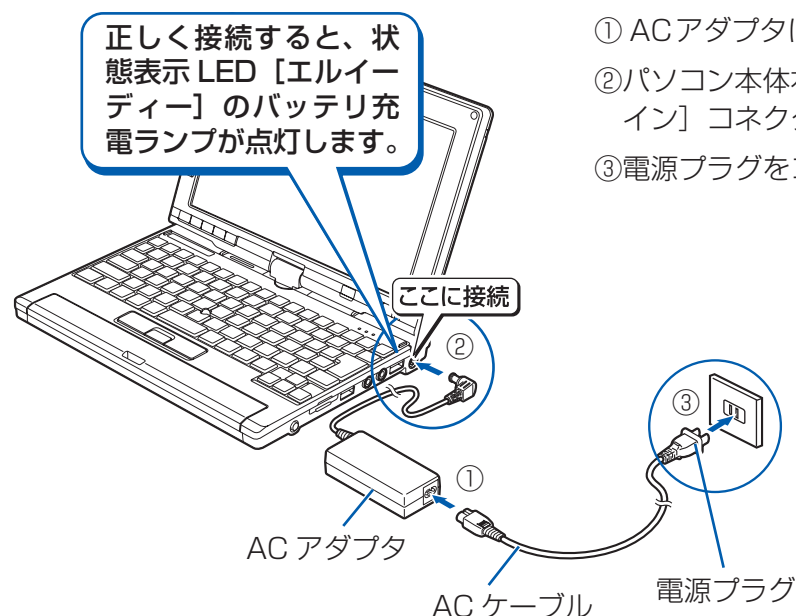

- ① AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
- ② パソコン本体右側面の DC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに接続します。


マウスの接続について

ここではマウスを接続しないでください。
Windows のセットアップ終了後に接続してください。

電源を入れる

1 電源スイッチ (⏻) を右にスライドさせます。

電源ランプが点灯し、画面に文字などが表示されます。

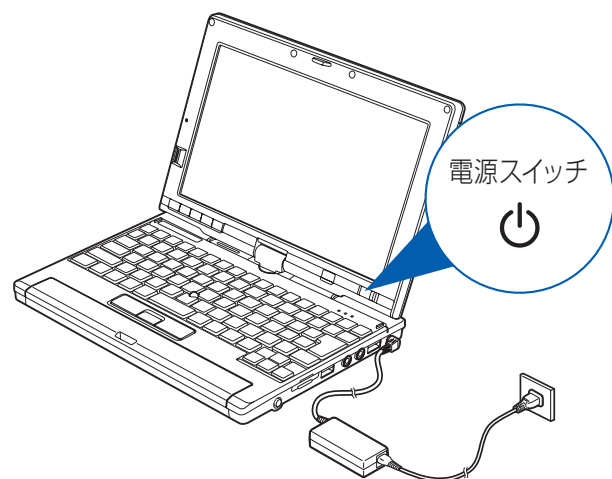

電源スイッチは 4 秒以上スライドさせないでください

電源スイッチを 4 秒以上スライドさせると、パソコンの電源が切れてしまいます。

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリーの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。

AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。


2 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

このあと、「Windows セットアップ」を行います。

3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり（1 ～ 3 分程度）、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windows が使えなくなる場合があります。**

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

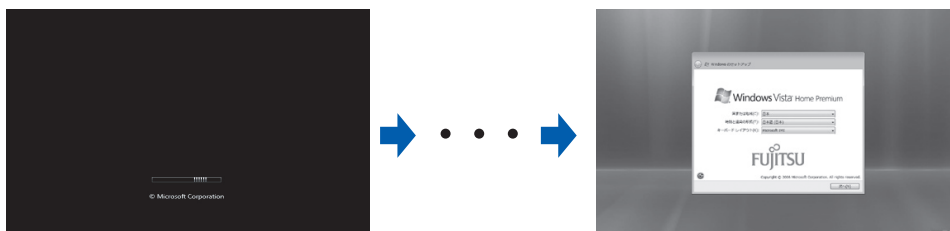

このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行ってください。